

ATTENTION

Vérifiez et testez l'ajustement pour la bonne taille, et inspectez les plis et les défauts avant de retirer les protections.

Les films ne sont ni retournables, ni échangeables, ni remboursables une fois la ou les protections retirées.

Si des problèmes sont détectés, veuillez arrêter et contacter RadTech à support@radtech.com



1. Avant de commencer, testez l'ajustement du film pour vous assurer d'avoir la bonne taille.

Notez que la marge du film s'étend au-delà de la zone d'affichage, généralement 2-4 mm.




2. Assurez-vous que l'écran, vos mains et le film sont méticuleusement propres.

Utilisez un bon nettoyant sans résidus comme OmniCleanz et un chiffon non pelucheux pour nettoyer soigneusement l'écran.



3. Commencer par décoller un peu la feuille de protection n° 1 du film via la languette.

Faites attention à ne pas froisser le film.

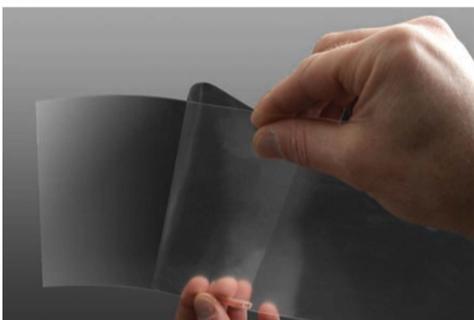

4. Décollez 5-7 cm du support de feuille et la recourbé le sur lui-même.

Ne touchez pas le côté collant du film !



5. Commencez par le coin supérieur gauche, poser le bord du film sur l'écran.

Les bords du film doivent dépasser la partie visible de l'écran comme indiqué à l'étape 1.



6. Tout en gardant un léger recul, déroulez-le lentement sur l'écran.

Lorsque 1/3 du film est en place, arrêtez et vérifiez l'alignement. Si c'est pas bon, tirez le film vers l'arrière et réalignez-le.



7. Lors de l'application du film, des bulles ou des morceaux de poussière peuvent être visibles. Si vous en voyez, retirer le film et vérifier sur le film ou l'écran. Utilisez le côté un morceau de ruban adhésif pour enlever les débris.



8. Continuez à dérouler le film
Les bulles de moins de 1 mm de diamètre disparaître dans les 24 heures. Si de plus grande bulles et des débris apparaissent lors d'installation - Voir l'étape 7.




9. Un doigt peut être utilisé pour aider à expulser l'air emprisonné. Ne couvrez pas l'objectif de la caméra iSight. La caméra est situé sur la partie supérieure au centre.



10. Lorsque la dernière partie, 2-5 cm, de la protection du film reste, retirez la du film restant



11. Utilisez un chiffon doux pour pousser bulles vers le bord le plus proche. Essayez tout le film, appuyez sur la bords vers le bas, pour s'assurer qu'il adhère parfaitement à l'écran.

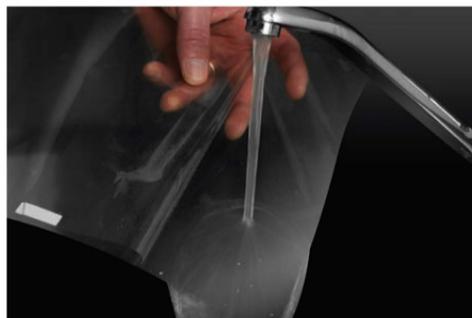

12. Lors de l'application du film, des bulles ou des morceaux de poussière peuvent être visibles. Si vous en voyez, retirer le film et vérifier sur le film ou l'écran. Utilisez le côté un morceau de ruban adhésif pour enlever les débris.

13. Nettoyez soigneusement l'extérieur du film après l'installation.

Re-calibrer votre écran via la section couleur de la préférence système Écrans après l'installation et le nettoyage.

RADTECH®

Questions ou commentaires ? support@radtech.com // www.radtech.com